



扫一扫上方二维码
下载小沃云家APP

目录

- 1、概述 -----01
- 2、基本参数 -----02
- 3、接口说明 -----03
- 4、信号指示灯 -----04
- 5、指示灯说明 -----05
- 6、安装方式 -----06
- 7、售后服务 -----08

1、概述

星联网关是艾沃公司推出的一款可以控制几乎所有壁挂炉的控制器，集成WIFI通讯，实现远程操控，集成433MHz高性能无线通讯，可以接入小沃温控器，实现室内恒温，达到舒适、节能的效果。


星联网关带有4组控制接口：

- ※ Rs485可以连接小沃壁挂炉；
- ※ OT通讯可以连接所有带OT接口的壁挂炉；
- ※ eBus接口可以连接带eBus接口的壁挂炉；
- ※ Ta可以接入所有壁挂炉实现开关控制。

2、基本参数

产品型号	G01
产品尺寸	100×100×22mm(长、宽、高) 不含天线
电源输入	5V 1A DC
供电接口	USB-Type-C
Wi-Fi	2.4GHz, 802.11b/g/n
蓝牙	V4.2
RF	Lora-433MHz
Ta输出	DC30V2A DC125V0.5A

3、接口说明



接口编号	功能
DC-5V	连接电源适配器
1	Ta输出, 无极性
2	
3	Ot通讯接口, 无极性
4	
5	eBus通讯接口, 无极性
6	
7	Rs485接口 A接目标设备的A口, B接目标设备的B口
8	




[小沃公众号]

服务热线 400-770-1870

艾沃(深圳)智能环境科技有限公司
IWARM TECH COMPANY LIMITED

办公地址：深圳市宝安区宝安大道5010号西部硅谷C座401
服务热线：400-770-1870 联系电话：0755-23017953
企业官网：www.iwarm.com
邮箱：info@iwarm.com

4、信号指示灯

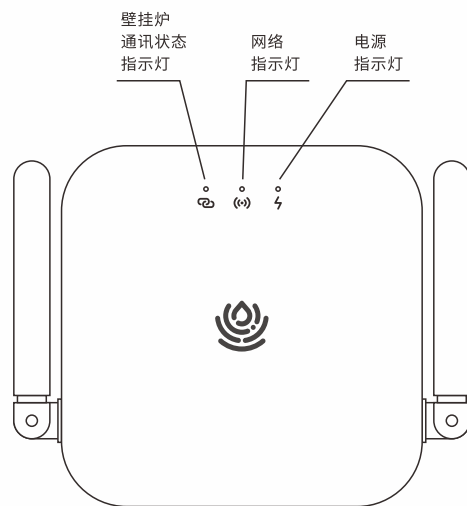


5、指示灯说明

图标	名称	状态	详细说明
⚡	电源指示灯	常亮	正常工作
		闪烁	设备正在升级
📶	网络指示灯	熄灭	设备未连接到路由器
		闪烁	连接到路由, 正在连接服务器
		常亮	云端服务器连接成功
🔗	壁挂炉通讯状态指示灯	熄灭	无通讯型壁挂炉连接, 且TA断开状态
		蓝灯亮	无通讯型壁挂炉连接, 且TA处于闭合状态
		绿灯亮	有通讯型壁挂炉连接
		红灯亮	有通讯型壁挂炉连接, 且壁挂炉处于故障状态

6、安装方式

1. 将小沃星联放置到壁挂炉旁。小沃星联产品在出厂时配备了一条1.5米的控制连接线, 请尽量将小沃星联放置在控制线能够连接的位置。

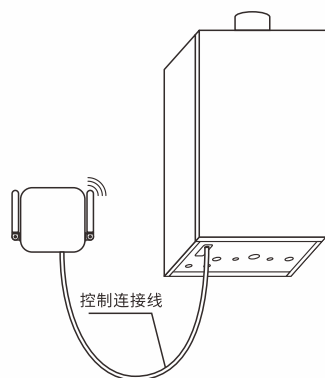

2. 连接壁挂炉。如果壁挂炉支持OT通讯, 请用控制线接入到壁挂炉主板的OT接口, 另一头接到小沃星联的OT(3, 4)控制口; 如果是威能或阿里斯顿的壁挂炉, 请连接壁挂炉的eBus口, 并连接到小沃星联的eBus(5, 6)控制口; 如果壁挂炉不支持通讯, 请将小沃星联的1, 2口连接到壁挂炉的TA接口。壁挂炉连接端口请参看壁挂炉的主板说明书, 并请专业的安装师傅安装。

3. 连接电源。请将小沃星联随机配送的电源适配器插入到220V交流电插板上, 并将另外一头USB接头插入到小沃星联, 并观察电源指示灯是否点亮。

4. 连接路由器。在小沃星联接上电源后, 十分钟时间内可以进行网络配置, 超过十分钟, 则需要重新给小沃星联上电才能再次进行。打开小沃星联APP, 并按照APP菜单中的配网操作引导进行网络配置。

5. 温控器配对。如果您购买的小沃星联带有温控器, 在出厂时已经配对到该小沃星联上。如果温控器是后买的, 请按照温控器操作说明书进行配对。

7、售后服务

本机质保两年。请勿尝试自行拆机或破解软件, 任何拆机或破解行为都将导致本机保修失效。本机保修内容的最终解释权在艾沃(深圳)智能环境科技有限公司。

当您遇到无法自主解决的问题时, 请联系小沃官方客服人员或是拨打我们的客服热线:

400-770-1870 (客服服务时间: 工作日 09:00 - 18:00)

Q.C. Passed
合格证