

# 小沃精灵S1

## —电源盒用户手册—

### 目录

- 1、敬告-----01
- 2、基本参数-----02
- 3、包装清单-----03
- 4、产品安装-----04
- 5、售后服务-----06

### 1、敬告

※本产品需专业人士进行安装与维护,请严格遵守电工规范的相关要求进行安装。

※请勿自行维修本产品,若本设备或配套设施无法正常工作,请及时联系经销商或小沃官方客服。

※请勿在多尘、潮湿、高温的环境下使用本设备。

※安装前请确认市电电压是否符合本产品的工作电压范围,不当的电压可能会导致本产品短路、损坏甚至发生火灾。如因安装或使用不当造成损失,本公司将不承担任何事故责任。

01

### 2、基本参数

产品型号	PG10
产品尺寸	68x68x26mm(长、宽、高)
电源输入	AC 100~240V ~50/60Hz 0.3A
电源输出	5V2A (DC Pogo Pin)
信号输入	RS-485
信号输出	RS-485、30V2A(DC)、125V 0.5A (AC)
工作温度	0~40°C
工作湿度	5%~95%, 非冷凝状态
执行标准	GB 4943.1-2011

02

### 3、包装清单

序号	产品名称
01	电源盒主机
02	螺丝包
03	说明书

03



服务热线：  
400-770-1870


[小沃公众号]

艾沃(深圳)智能环境科技有限公司  
IWARM TECH COMPANY LIMITED

办公地址: 深圳市宝安区宝安大道5010号西部硅谷C座401  
服务热线: 400-770-1870 联系电话: 0755-23017953  
企业官网: www.iwarm.com  
邮箱: info@iwarm.com


### 4、产品安装

请先将市电电源线接入86电源盒,如果采用有线通信方式控制壁挂炉,还需将RS-485通信线或开关信号线接到电源盒的信号线底座。接线方式如下图所示:

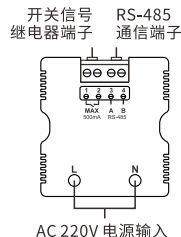

04

请取下小沃精灵S1的壁挂背板,并使用随机附带的M1.7螺丝将背板固定于86电源盒上,再使用随机附带的M4螺丝将背板连同86电源盒一起固定在86电源底座上,最后将小沃精灵S1吸附于背板之上。安装方式如下图所示:

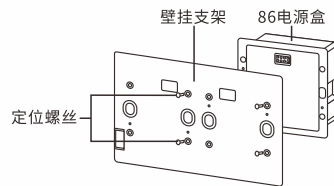

05

### 5、售后服务

本机质保两年。请勿尝试自行拆机维修,任何拆机或误用行为都将导致本机保修失效。本机保修内容的最终解释权在艾沃(深圳)智能环境科技有限公司。

当您遇到无法自主解决的问题时,请联系小沃官方客服人员或是拨打我们的客服热线:

**400-770-1870**

(客服服务时间:工作日 09:00-18:00)

本机附带的螺丝和说明书为耗材,不属于保修范围。

版权所有©艾沃(深圳)智能环境科技有限公司

06

Q.C. Passed  
合格证