

小沃精灵S1

—供电支架用户手册—

目录

- 1、敬告 -----01
- 2、基本参数 -----02
- 3、包装清单 -----03
- 4、产品安装 -----04
- 5、售后服务 -----06

1、敬告

※请勿自行维修本产品，若本设备或配套设施无法正常工作，请及时联系经销商或小沃官方客服。

※请勿在多尘、潮湿、高温的环境下使用本设备。

※请使用原装电源适配器，不当的电源适配器可能会导致本产品短路、损坏甚至发生火灾。如因使用非原装适配器造成损失，本公司将不承担任何事故责任。

01

2、基本参数

产品型号	PG11
产品尺寸	130×88×90mm(长、宽、高)
电源输入	5V 2A DC
电源输出	5V 2A(DC Pogo Pin)
工作温度	0~40°C
工作湿度	5%~95%，非冷凝状态

02

3、包装清单

序号	产品名称
01	供电支架主机
02	螺丝包
03	说明书

03



服务热线：
400-770-1870

[小沃公众号]

艾沃(深圳)智能环境科技有限公司
IWARM TECH COMPANY LIMITED

办公地址：深圳市宝安区宝安大道5010号西部硅谷C座401


服务热线：400-770-1870 联系电话：0755-23017953

企业官网：www.iwarm.com

邮箱：info@iwarm.com


4、产品安装

请先取下小沃精灵S1主机的金属背板，使用供电支架包装内附赠的螺丝，将金属背板固定在供电支架主机上，安装方式如下图所示：

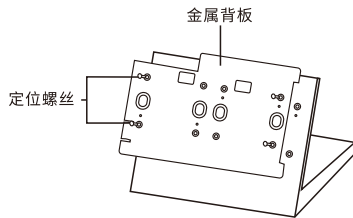

04

背板安装完成后，将小沃精灵S1的原装电源线接到供电支架的供电接口上，接着将小沃精灵S1吸附于金属背板之上，最后给电源适配器通上电。

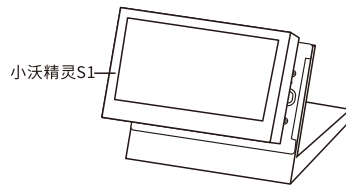

05

5、售后服务

本机质保两年。请勿尝试自行拆机维修，任何拆机或误用行为都将导致本机保修失效。本机保修内容的最终解释权在艾沃(深圳)智能环境科技有限公司。

当您遇到无法自主解决的问题时，请联系小沃官方客服人员或是拨打我们的客服热线：

400-770-1870

(客服服务时间：工作日 09:00 - 18:00)

本机附带的螺丝和说明书为耗材，不属于保修范围。

版权所有©艾沃(深圳)智能环境科技有限公司

06

Q.C. Passed
合格证